

# Montážní instrukce pro zárubně UNICO

## 1. Začínáme

Předvrtání a sešroubování provádíme na čisté, rovné podložce  
Předvrtáme ostění dle otvorů v nadpraží, vrtákem Ø 3mm (viz obr.1.1 - a, b).  
Následně montážní otvory v nadpraží zvětšíme na Ø 4mm (viz obr.1.2 - a, b).  
počet otvorů závisí na šířce ostění a nadpraží (tloušťce zdi).

## 2. Montáž nadpraží s ostěním

Pro spojení použijeme vruty 4x60 v počtu dle předvrtaných otvorů ( viz obr. 1.3 - a, b ).  
Sešroubované ostění, umístíme do stavebního otvoru.  
Rám zajistíme montážními klínky a uvnitř rozepríme ( viz obr. 2.0 ).  
Umístění zkontrolujeme dle vodováhy, vzniklé vůle vypěníme montážní pěnou.  
Po zatvrdnutí vyteklou pěnu ořízneme a vyndáme montážní klínky.

## 3. Montáž pantů


Klasického falcového provedení obr. 3.0.  
**Pozor: montáž pantů do ostění, zavěšení dveří a jejich seřízení, musíme provádět vždy před usazením obložky!**  
Bezfalcové provedení obr. 3.1 - a, b.  
U bezfalcového provedení, pant upevníme nejprve do dveřního křídla použit vrut s půlkulatou hlavou. Po zaklopení obložkami, dveřní křídlo s panty namontujeme do ostění použijeme vruty se zápusťnou hlavou (viz obr 4.0).

## 4. Montáž obložek


Ruční pilkou odřízneme pero u bočních obložek dle obrázku 5.0 .Na horní hranu nažehlíme hranovací pásku v příslušném dekoru.  
Obložky lepidlem nebo transparentním silikonem usadíme do ostění.

## 5. Montáž těsnění a začištění


Těsnicí profil vtláčíme do drážky v ostění a nadpraží. Styk spodní části zárubně s podlahou ukončíme neutrálním silikonem.

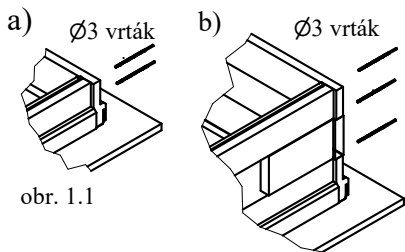


obr. 1.1

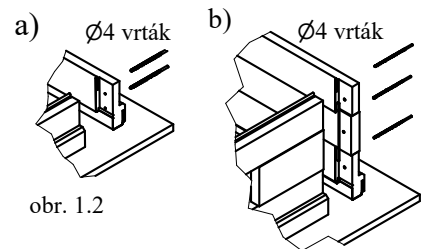


obr. 1.2

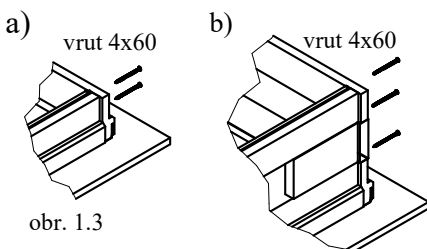


obr. 1.3

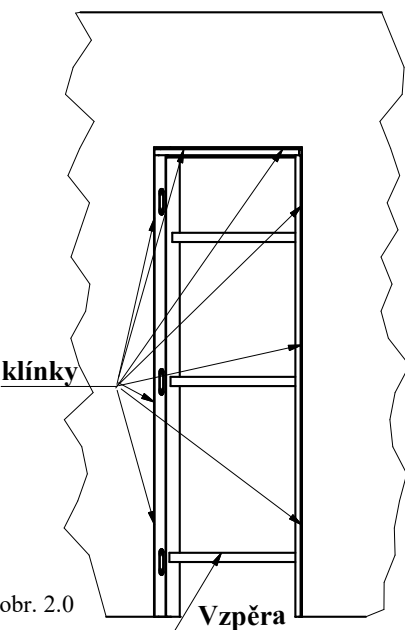

obr. 2.0

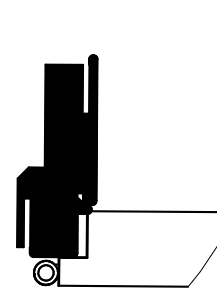


obr. 3.0

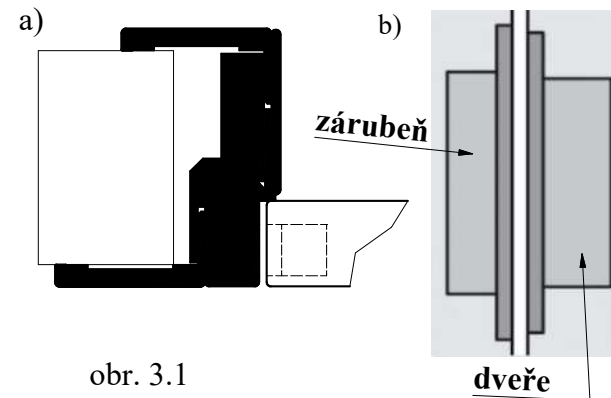


obr. 3.1

vrut oblá hlava

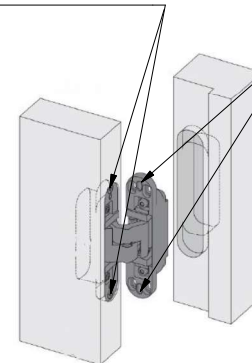

obr. 4.0

vrut zápusťná hlava

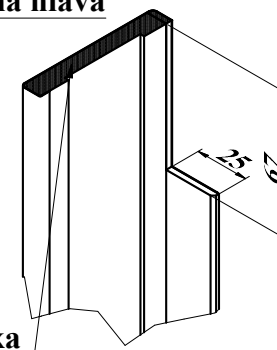

obr. 5.0


hranovací pásku

## Seřízení bezfalcového 3D pantu obr. 6.0

Výškové seřízení

- provádíme povolením montážních vrutů dveř. křídla, dveře seřídíme a vruty opět dotáhneme.

Výškové seřízení max ± 2,5mm

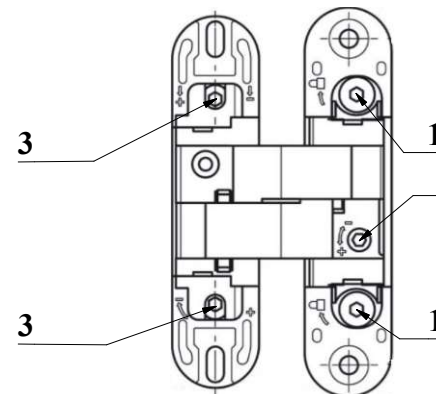

obr. 6.0

1. Zajišťovací šroub
  2. Seřízení přítlaku dveřního křídla
  3. Stranové seřízení
- Seřízení přítlaku +3,5mm; -1,5mm.  
Stranové seřízení ± 1mm

**SOLODOOR**  
dveře a zárubně