


## Montážní návod na obložkovou zárubeň

Seznam dílů:	1křídlová	2 křídlová	slepá
1 – nosná obložka zámková + ostění svislé	1 ks	0 ks	2 ks bez kování
2 – nosná obložka pantová + ostění svislé	1 ks	2 ks	0 ks
3 – nosná obložka horní + ostění horní	1 ks	1 ks	1 ks
4 – krycí obložka svislá	2 ks	2 ks	2 ks
5 – krycí obložka horní	1 ks	1 ks	1 ks
6 – spojovací materiál – spojovací excentr	4 ks	4 ks	4 ks
- závěs	3 ks	6 ks	0 ks
- držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
- vrut 3.5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks
- vrut 3.5 x 20	6 ks	12 ks	0 ks
- těsnící profil	1 ks	1 ks	0 ks

### Postup montáže

Překontrolujte rozměr stavebního otvoru

dveře	šíře otvoru
60 cm	70 cm
70 cm	80 cm
80 cm	90 cm
90 cm	100 cm
110 cm	120 cm
125 cm	135 cm
145 cm	155 cm
165 cm	175 cm
185 cm	195 cm

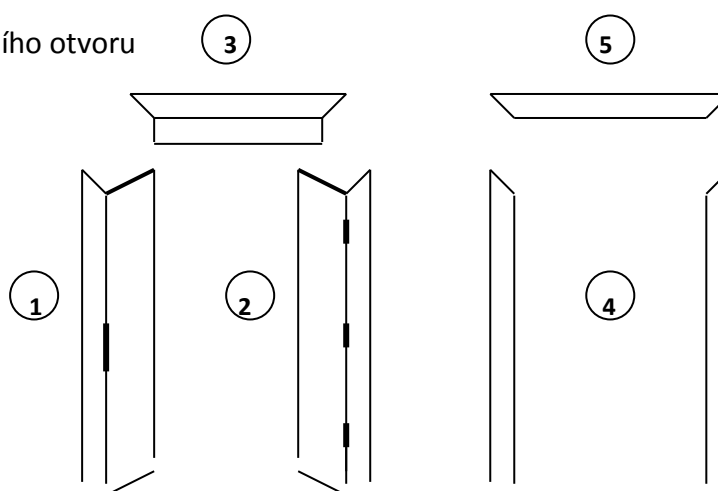

Do otvorů v pantové obložce vložte závěsy a podle nich ustavte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 2 vruty 3,5x20

Na rovné podložce si sestavte díly: 2 nosná obložka pantová + ostění

1 nosná obložka zámková + ostění

3 nosná obložka horní + ostění

po složení těchto dílů vložte do otvorů o  $\varnothing$  20mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 3,5x40. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru u provedte zapěnění, pro dveřní křídla do hmotnosti 25 kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla v větší hmotnosti než 25 kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně. Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, vyzkoušejte funkci dveřního křídla případně proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4 a 5 shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je osadte do ostění.

Do drážky v ostění namontujte těsnící profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubně s podlahou

Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%.

Montáž zárubní provádí proškolená a kvalifikovaná osoba. Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm.

Na zárubně, montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.

Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, obraťte se na svého prodejce.